



Notice d'installation onduleur online rack/tour

1- En mode Tour :

Matériel nécessaire :

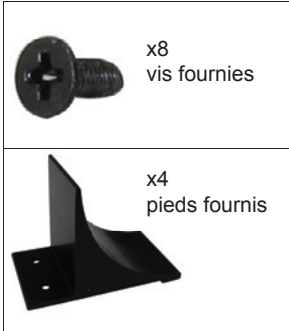

Etape 1 : Fixer les pieds à l'aide des vis fournies comme montré ci-dessous.

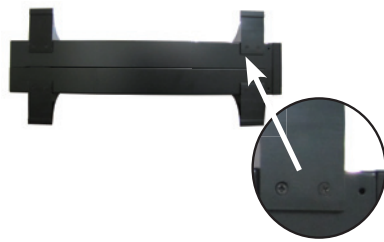

Etape 2: Ecran positionnable en mode Rack ou Tour.



Etape 3 : Installer l'onduleur à l'endroit désiré.




2- En mode Rack avec des Rails en L :

Matériel nécessaire :




Etape 1 : Installer les oreilles de fixation sur l'onduleur.

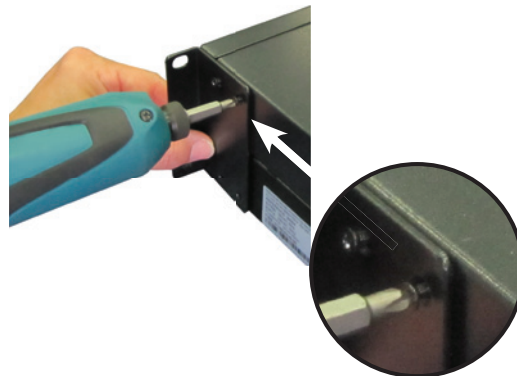


Etape 2 : Fixer les écrous-cage pour les rails en L.




Etape 3 : Fixer les rails en L.

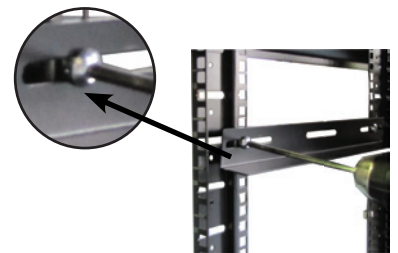

Etape 4 : Fixer les écrous-cage à l'avant pour l'onduleur.

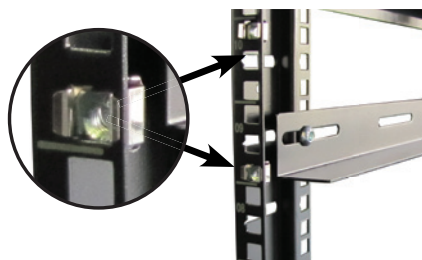

Etape 5 : Intégrez l'onduleur et le fixer.

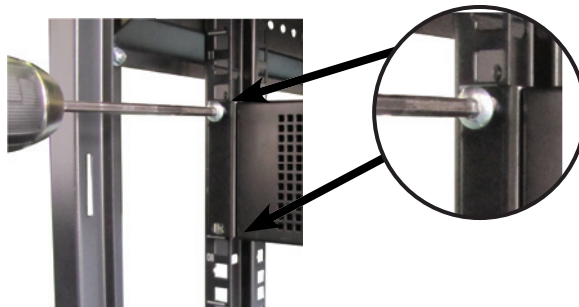





Etape 6 : Votre onduleur est racké.




3-En mode Rack avec tablette fixe :

L'avantage de la tablette fixe réside dans sa capacité à renforcer la solidité de l'équerrage de la baie et à, de ce fait, augmenter sa capacité de charge.


Matériel nécessaire :

 <p>x2 oreilles de fixation fournies</p>	 <p>x4 jeux de vis et écrous-cage pour l'onduleur ref : 71081</p>
 <p>x8 vis fournies</p>	 <p>Tablette ref: - 71054 - 71107 - 71055 - 71056 - 71057 - 71297 Livré avec 4 jeux de vis et écrous-cage</p>

Etape 1 : Installer les oreilles de fixation sur l'onduleur.

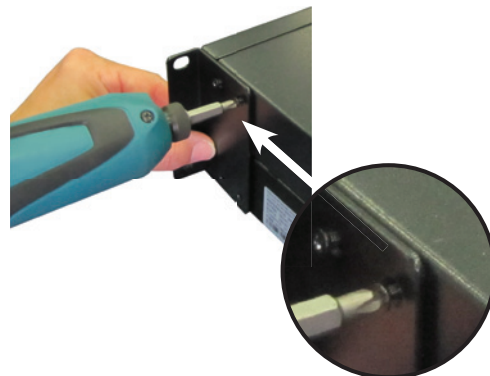


Etape 2 : Fixer les écrous-cage pour la tablette.

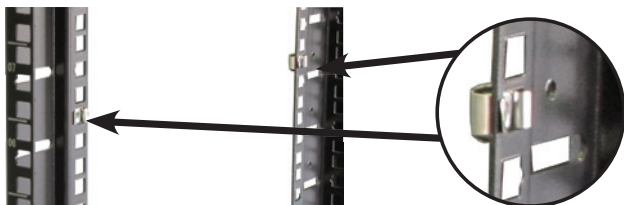


Etape 3 : Installer la tablette.



Etape 4 : Fixer les écrous-cage à l'avant pour l'onduleur.

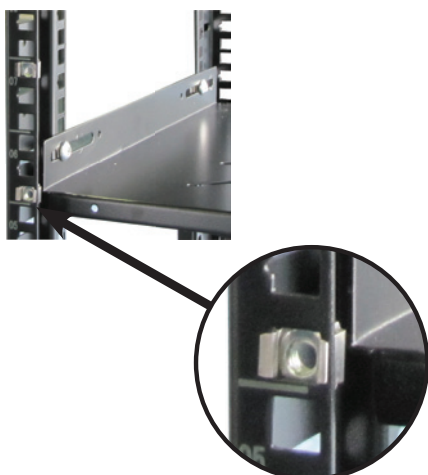

Etape 5 : Intégrez votre onduleur et fixez-le.

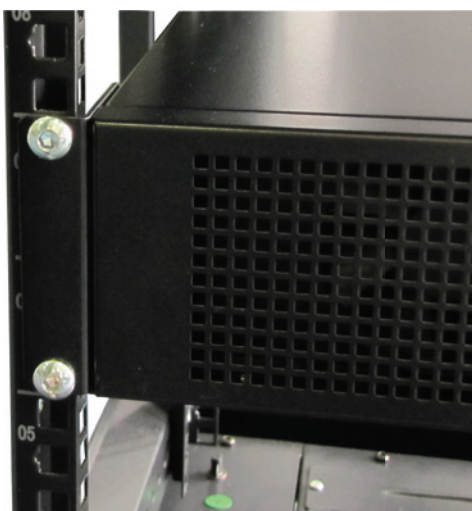





Etape 6 : Votre onduleur est racké.




3-En mode Rack avec rails télescopique :

Matériel nécessaire :

 <p>x2 oreilles de fixation fournies</p>	 <p>x4 jeux de vis et écrous-cage pour l'onduleur ref : 71081</p>
 <p>x8 vis fournies</p>	 <p>Rails Télescopiques Livrés avec 4 jeux de vis et écrous-cage</p>

Etape 1 : Installer les oreilles de fixation sur l'onduleur.

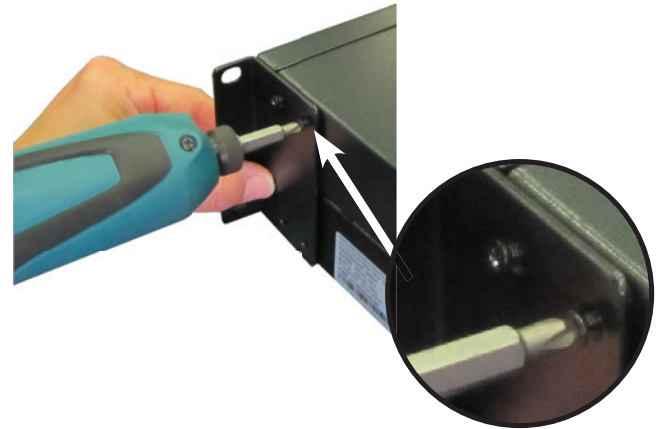

Etape 2 : Après avoir fixé les écrous-cage installer le rail télescopique à l'aide des vis fournies.

Etape 3 : Intégrer l'onduleur, retirer la vis du bas du rail télescopique.



Etape 4 : Fixer l'onduleur au rail télescopique et au rack.

Etape 5 : Votre onduleur est racké.

